Gladkokken

BRUKERMANUAL

Stavblendersett 1450W

GK-1286




SORTERINGSVEILEDNING

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet dersom avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke håndteres riktig.
Produkter som er merket med "overkrysset søppelbøtte", er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelbøtten symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn separat.
For dette formålet har alle kommuner etablert innsamlingsordninger hvor avfall av elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres gratis av innbyggere på gjenvinningsstasjoner eller andre innsamlingssteder, eller hentes direkte fra husholdninger.
Nærmere informasjon kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Produsert for og importert av:
Stock Group A/S Gammelmarksvej 11
DK- 7100 Vejle
www.stockgroup.dk

Tekniske spesifikasjoner

- **Spenning: 220–240V**
- **Frekvens: 50/60Hz**
- **Klasse: II**
- **Effekt: 1450W**

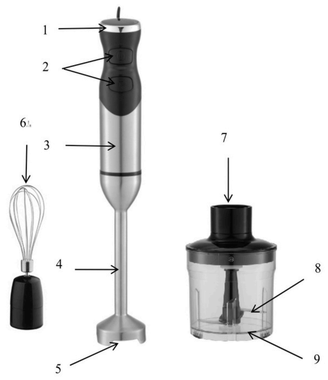

DELER

1. Hastighetsregulering
2. Av/på-knapp
3. Motorenhet
4. Blenderskaft
5. Kniv
6. Visp
7. Lokk til hakker
8. Universalkniv
9. Hakkebolle

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Les disse instruksjonene nøye før du bruker apparatet første gang.
2. Sørg for at spenningen i hjemmet ditt samsvarer med det som står på typeskiltet.
3. Ikke bruk apparatet utendørs. Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.
4. Trekk alltid ut støpselet etter bruk og før rengjøring.
5. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Kontakt et autorisert serviceverksted for reparasjon.
6. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må apparatet ikke brukes. Det skal repareres av et autorisert serviceverksted for å unngå fare.
7. Hold langt hår, skjerf og løstsittende klær unna blenderen eller vispen under bruk.
8. Ikke plasser apparatet nær varmekilder.
9. Merk: Knivene er skarpe. Vær forsiktig når du håndterer dem.
10. Før første bruk må alle deler rengjøres grundig. Ikke senk motorenheten i vann eller andre væsker.
11. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.
12. Slå av apparatet og trekk ut støpselet før du bytter tilbehør eller berører bevegelige deler.
13. Trekk alltid ut støpselet hvis apparatet forlates uten tilsyn, samt før montering, demontering og rengjøring.
14. Apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjon og forstår risikoen.
15. Barn må ikke leke med apparatet.
16. Apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.
17. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av produsenten, et serviceverksted eller en kvalifisert tekniker for å unngå fare.

SLIK BRUKER DU STAVBLENDEREN

1. Fest motorenheten til blenderskaftet til det klikker på plass.
2. Sett støpselet i stikkontakten.
3. Ikke fyll beholderen mer enn halvfull for å unngå søl.
4. Blend alltid ingrediensene sammen med vann eller annen væske.
5. Stavblenderen er egnet til:
   - Frukt og grønnsaker
   - Babymat
   - Supper
   - Deig
   - Drikkevarer

Bruk ikke blenderen til kun harde ingredienser som kaffebønner, isbiter, sukker, korn eller sjokolade.

6. Apparatet har to hastigheter for ulike typer ingredienser.
7. Bruk blenderen i opptil 30 sekunder om gangen, og la den deretter hvile i 1 minutt.
   Dette kan gjentas opptil 5 ganger. Etter 5 ganger må apparatet kjøle seg ned til romtemperatur før det brukes igjen.
8. Trekk alltid ut støpselet før du fjerner blenderskaftet.
9. Kniven er skarp. Vær forsiktig for å unngå skader.

SLIK BRUKER DU VISPEN

1. Fest motorenheten til vispen til den klikker på plass.
2. Sett støpselet i stikkontakten.
3. Bruk de to hastighetene til å piske egg, fløte og lignende ingredienser.
   Hold langt hår, skjerf og løstsittende klær unna den roterende vispen under bruk.
4. Slipp knappen før du fjerner vispen for å unngå sprut.
5. Ikke bruk vispen i mer enn 2 minutter om gangen.
   La den kjøle seg ned til romtemperatur før den brukes igjen.
6. Trekk alltid ut støpselet etter bruk og før rengjøring.

SLIK BRUKER DU HAKKEREN

1. Plasser kniven på midtakslingen i hakkebollen.
   Sett alltid bollen på en stabil og sklisikker overflate.
2. Ha ingrediensene i bollen, for eksempel kjøtt, ost, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, mandler eller svisker.
3. Fest motorenheten til hakkeren til den klikker på plass.
4. Sett motorenheten på girboksen og koble til strøm.
5. Trykk på knappen for å starte hakkingen.
   Hold motorenheten med én hånd og bollen med den andre under bruk.
6. Etter bruk, trekk ut støpselet.
   Fjern motorenheten og deretter girboksen.
7. Ta forsiktig ut kniven.
   Kniven er skarp – vær forsiktig.
8. Ta de ferdighakkede ingrediensene ut av bollen.
9. Bruk hakkeren i opptil 30 sekunder om gangen, og la den deretter hvile i 2 minutter.
   Dette kan gjentas opptil 3 ganger. Etter 3 ganger må den kjøle seg ned før den brukes igjen.

OBS

Ikke hakk i mer enn 30 sekunder om gangen.
Ikke fyll mer enn 300 g ingredienser i bollen.

RENGJØRING

1. Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.
2. Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
   Ikke senk motorenheten i vann eller andre væsker.
3. Girboksen til hakkeren kan skylles under rennende vann, men må ikke senkes i vann.
4. Rengjør kniver og tilbehør med en gang etter bruk for å unngå bakteriedannelse.
   Vær forsiktig – knivene er svært skarpe.

OPPBEVARING

For enkel oppbevaring kan du bruke tilbehørsholderen på hakkerens girboks.
Fest motorenheten på holderen, og plasser vispen og blenderskaftet separat på holderen.

OBS: Håndter dobbeltkniven med stor forsiktighet.
Ikke ta på knivene med fingrene.
Knivene er svært skarpe og kan forårsake skader.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Pakk forsiktig ut stavblenderen og alt tilbehør.
2. Vask følgende deler i varmt såpevann, skyll og tørk grundig:
   - Blenderkanne og lokk
   - Hakkebolle og lokk
   - Dobbeltkniv
   - Visp
3. Senk aldri motorenheten, blenderskaftet eller girbokser i vann eller andre væsker.
   Disse delene kan rengjøres med en fuktig klut ved behov.
   Blenderskaftet kan skylles under rennende vann, men pass på at det ikke kommer vann inn i koblingen.
4. Tørk alltid alle deler grundig før bruk, slik at det ikke kommer vann inn i motorenheten.

Gladkokken

INSTRUCTION MANUAL


Stick Mixer set 1450W

GK-1286



Technical Specifications

- **Voltage: 220–240V**
- **Frequency: 50/60Hz**
- **Class: II**
- **Power: 1450W**

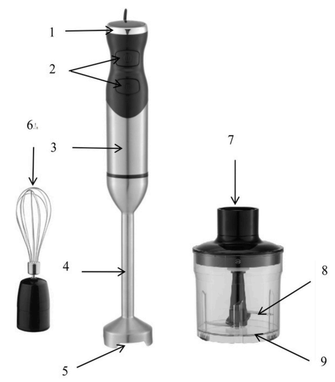

PARTS

1. **Speed Control**
2. **Power Switch**
3. **Motor Unit**
4. **Blending Shaft**
5. **Blade**
6. **Whisk**
7. **Chopper Lid**
8. **Universal Blade**
9. **Chopper Bowl**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions carefully before using the appliance for the first time.
2. Make sure that the voltage in your home matches the voltage stated on the rating label.
3. Do not use the appliance outdoors. This product is for household use only.
4. Always unplug the appliance after use and before cleaning.
5. Do not use the appliance if it is damaged. Contact an authorized service center for repair.
6. If the power cord or plug is damaged, do not use the appliance. It must be replaced by an authorized service center to avoid danger.
7. Keep long hair, scarves, and loose clothing away from the blender or whisk during use.
8. Do not place the appliance near heat sources.
9. Note: The blades are sharp. Handle them with care.
10. Before first use, clean all accessories thoroughly. Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.
11. Keep this instruction manual for future reference.
12. Switch off and unplug the appliance before changing accessories or touching moving parts.
13. Always unplug the appliance if it is left unattended, and before assembling, disassembling, or cleaning.
14. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience, if they have been given proper supervision or instructions and understand the risks involved.
15. Children must not play with the appliance.
16. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
17. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent, or a qualified technician to avoid danger.

HOW TO USE THE STICK MIXER

1. Insert Attach the motor unit to the top of the blending shaft until it locks into place.
2. Plug in the appliance.
3. Do not fill the beaker more than halfway to prevent overflow.
4. Always blend ingredients together with water or another liquid.
5. The hand blender is suitable for:
   - Fruits and vegetables
   - Baby food
   - Soups
   - Batter
   - Mixed drinks

   Do not use the blender for hard ingredients only, such as coffee beans, ice cubes, sugar, cereals, or chocolate.
6. The appliance has two speed settings for different types of ingredients.
7. Use the blender for up to 30 seconds at a time, then let it rest for 1 minute.
   You can repeat this up to 5 times. After 5 cycles, allow the appliance to cool down to room temperature before using it again.
8. Always unplug the appliance before removing the blending shaft.
9. The blade is sharp. Handle it carefully to avoid injury.

HOW TO USE THE WHISK

1. Attach the motor unit to the top of the whisk until it locks into place.
2. Plug in the appliance.
3. Use the two speed settings for mixing eggs, cream, and similar ingredients.
   Keep long hair, scarves, and loose clothing away from the rotating whisk during use.
4. After use, release the switch before removing the whisk to avoid splashing.
5. Do not use the whisk for more than 2 minutes at a time.
   Let it cool down to room temperature before using it again.
6. Always unplug the appliance after use or before cleaning.

HOW TO USE THE CHOPPER

1. Place the chopping blade onto the center pin in the chopper bowl.
   Always place the bowl on a stable, non-slip surface.
2. Add food to the bowl, such as meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, almonds, or prunes.
3. Attach the motor unit to the top of the chopper until it locks into place.
4. Place the motor unit onto the gearbox and plug in the appliance.
5. Press the switch to start chopping.
   Hold the motor unit with one hand and the bowl with the other during operation.
6. After use, unplug the appliance.
   Remove the motor unit, then remove the gearbox.
7. Carefully remove the blade.
   The blade is sharp – handle it with care.
8. Remove the processed food from the bowl.
9. Use the chopper for up to 30 seconds at a time, then let it rest for 2 minutes.
   You can repeat this up to 3 times. After 3 cycles, allow it to cool down before using it again.

CAUTION:
Do not chop for more than 30 seconds at a time.
Do not exceed 300 g of food in the bowl.

CLEANING

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Clean the main unit with a damp cloth.
   Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.
3. The chopper gearbox can be rinsed under running water, but must not be immersed in water.
4. Clean the blades and accessories immediately after use to prevent bacteria buildup.
   Handle the blades carefully, as they are very sharp.

STORAGE

To store the appliance easily, use the accessory holder on the chopper gearbox.
Attach the motor unit to the holder, and place the whisk and blending shaft on the holder separately.

CAUTION: Handle the double blade with extreme care.
Do not touch the blades with your fingers.
The blades are very sharp and can cause injury.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully unpack the hand blender and all accessories.
2. Wash the following parts in warm soapy water, then rinse and dry thoroughly:
   - Blending jug and lid
   - Chopper bowl and lid
   - Double blade
   - Whisk
3. Never immerse the motor unit, blending shaft, or gearboxes in water or any other liquid.
   These parts can be cleaned with a damp cloth if needed.
   The blending shaft can be rinsed under running water, but make sure no water enters the connection area.
4. Always dry all parts thoroughly before use to prevent water from entering the motor unit.

SORTING GUIDE

Electrical and electronic equipment contains materials, components, and substances that can be hazardous and harmful to human health and the environment if waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly. Products labeled with the "crossed-out wheeled bin" are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste but must be collected separately. For this purpose, all municipalities have established collection schemes where waste from electrical and electronic equipment can be delivered free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or picked up directly from households. Further information can be obtained from the municipality's technical administration.

Manufactured for and imported by:
Stock Group A/S
Gammelmarksvej 11
DK- 7100 Vejle
www.stockgroup.dk

Jeg elsker å spre matglede

Derfor har jeg laget kjøkkenredskaper jeg selv liker å bruke – som gjør det lettere å lykkes med matlagingen.Med kvalitetsprodukter blir kjøkkenet et sted det er gøy å være.

